

► **Changing the click vent**

► **Udskiftning af friskluftventil**


► **Utbyte av friskluftsventil**

► **New click vent:**

Only type 1, 3 and 4 are available.

► **Ny ventil:** Kun type 1, 3 og 4 kan vælges.


► **Ny ventil:** Bara typ 1, 3 och 4 kan väljas.

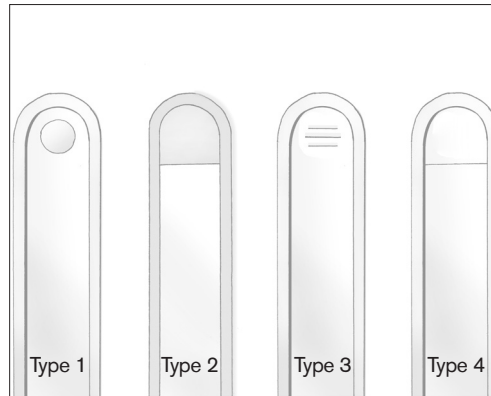

► Please note which vent type is installed in the frame.

► Fastslå, hvilken ventiltype der sidder i karmen.

► Fastställ vilken ventiltyp som sitter i karmen.

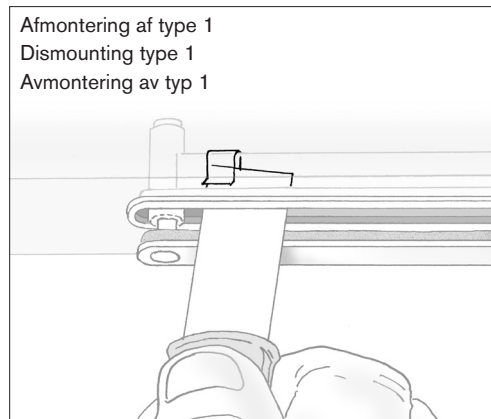


Afmontering af type 1  
Dismounting type 1  
Avmontering av typ 1

► **Dismounting type 1.** Open the vent, then tilt the clips at each end using a putty knife to free.

► **Afmontering af type 1.** Åbn ventilen. Ventilen fastholdes af 2 clips i hver ende. Vip disse af med en spатель.

► **Avmontering av typ 1.** Öppna ventilen. Ventilen sitter fast med hjälp av 2 clips i varje ände. Lossa clipsen med en spackel.

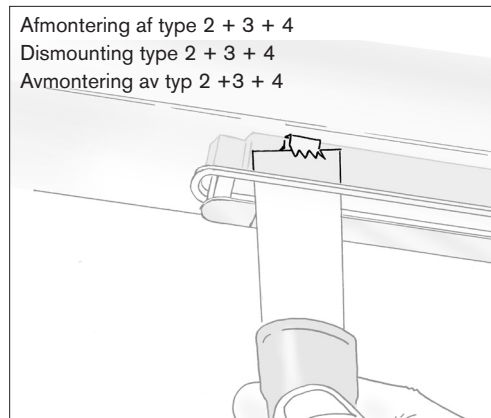


Afmontering af type 2 + 3 + 4  
Dismounting type 2 + 3 + 4  
Avmontering av typ 2 + 3 + 4

► **Dismounting type 2 + 3 + 4.** Open the vent, then tilt the clip at each end using a putty knife to free.

► **Afmontering af type 2 + 3 + 4.** Åbn ventilen. Ventilen fastholdes af 1 clips i hver ende. Pres disse bagud med en spатель.


► **Avmontering av typ 2 + 3 + 4.** Öppna ventilen. Ventilen sitter fast med hjälp av 1 clips i varje ände. Pressa dessa bakåt med en spackel.

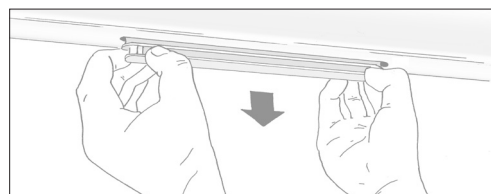

► Pull out the old vent.

► Træk den gamle ventil ud.

► Dra ut den gamla ventilen.

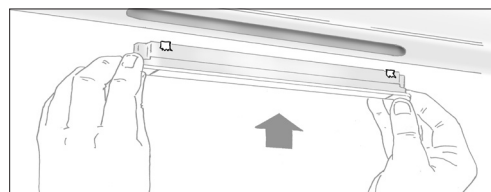

► Push the new vent in place.

► Skub den nye ventil på plads.

► Tryck in den nya ventilen på plats.